


お部屋の湿度を上げたいとき

加湿を押す。


- 運転ランプが橙色に点灯し、加湿運転を開始します。

青色 緑色 赤色 橙色 白色



(室内ユニット本体表示部)

- しつどボタンでパワフル加湿を選択したときは右記の表示になります。

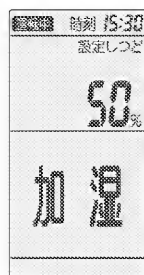

加湿運転中に温度を上げたいとき




で温度を上げる。

- 加湿暖房運転に切り換わります。

- お部屋の温度と湿度を上げます。
- 運転ランプが橙色に点灯します。

青色 緑色 赤色 橙色 白色



(室内ユニット本体表示部)



風量・風向を変えたいとき

温度・湿度を変えたいとき

| 加 湿 | | | |
|---------------|------------------------|----------------|----------------------------|
| ↑ 温度℃ ↓ | 温度を変えると加湿暖房運転に切り換わります。 | ↑ しつど% ↓ | 40・45・50%・連続・パワフル加湿から選べます。 |

連続……………加湿を続けます。

パワフル加湿…加湿ファンの回転数を上げて、加湿能力をパワーアップします。

停止したいとき


再び運転したいとき



運転/停止

を押す。

- 運転ランプが消灯します。



運転/停止

を押す。

- 前回の運転内容を記憶しています。(リモコンの電池を交換するまで、記憶内容は消えません。)

加湿運転について

室外ユニットに内蔵した加湿ユニットで外気の水分を取り込みます。給水する必要がないため、清潔なうるおい空気をお届けできます。

- お部屋の湿度だけをお好みの設定に合わせて調節できます。
- 室内温度が低くなると加湿を続けるために弱暖房することがあります。

暖房運転について

- 屋外温度が下がるにつれ暖房能力が低下します。暖まり不足の場合は他の暖房器具の併用をおすすめします。
- 暖房運転中、室外ユニットに霜が付くと能力が低下するため、霜を取り除く運転(除霜運転)をします。
- 除霜運転中、室内ユニットからは温風が出ません。

加湿暖房運転について

- 暖房運転によってお部屋の温度が上昇するとき、一時的にお部屋の相対湿度が下がることがあります。

加湿暖房・加湿運転について


- 屋外の空気から吸収した水分を室内に取り込み加湿するため、給水する必要はありません。
- 屋外の温度・湿度が低いときや、設定風量が少ない場合は、加湿能力が低下するため、設定湿度にならない場合があります。
- 運転中は、通常の暖房運転より運転音はやや大きくなります。
- 加湿ホースを通して屋外の音が響いたり、二オイを吸い込んだりすることがあります。
- 運転時、室外ユニットの上面が暖かくなることがありますが、異常ではありません。
- お部屋の条件、在室人数、屋外温度・湿度によっては、設定湿度にならない場合があります。
- 屋外の温度・湿度によっては運転音が変わる場合があります。

パワフル加湿運転について

- パワフル加湿運転中は通常の運転よりも運転音が大きくなります。

風量調節

自動・しずかなど好みの風量を選べます。

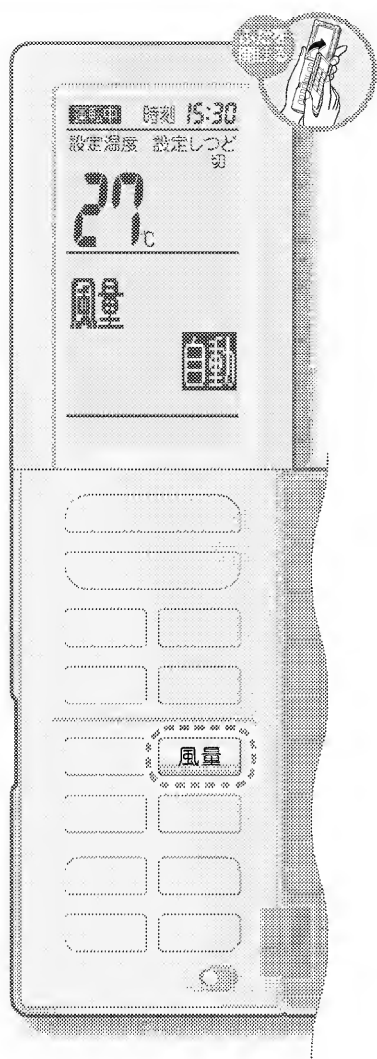

風量を変えたいとき

風量 を押す。

- 最初に現在の設定を表示し、その後は押すごとに風量表示が切り換わります。

| 運転モード | 風量設定 |
|-------|----------------------|
| おまかせ | 自動・しずか |
| 除湿 | 自動 |
| 除湿冷房 | |
| 冷房 | 自動・しずか・1から5まで(5段階設定) |
| 暖房 | |
| 加湿暖房 | |
| 加湿 | |
| 換気・空清 | |



風量調節について


- 「しずか」、「1」など少ない風量で冷房・暖房すると十分冷えない、暖まらない、湿度が合わないことがあります。
- 下記運転中は風量が「自動」になります。

へや干し運転・るすばん換気運転・けつろ防止運転

- 風量が「自動」に固定のときに、**風量** を押すと「自動」は表示されますが、変更できません。

風向調節

上下、左右、上下左右(立体)気流の調節ができます。

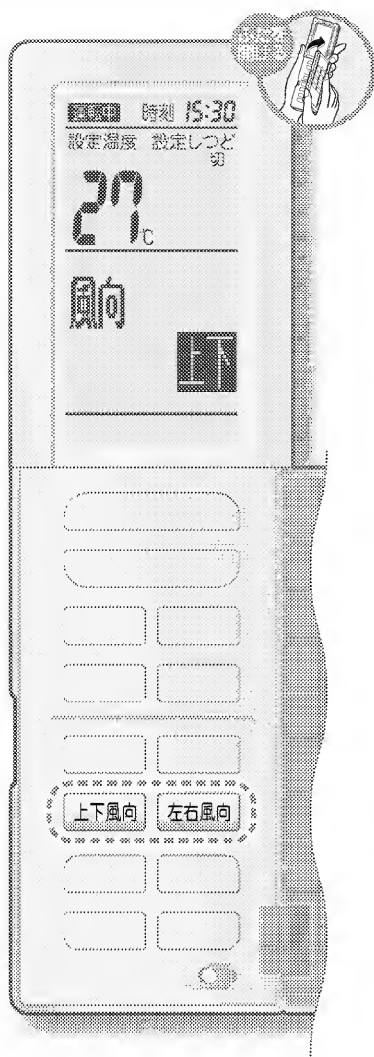

風向を変えたいとき

上下・左右の風向を変えたいとき

運転中に **上下風向**

または **左右風向** を
押す。

- フラップが上下に、またはルーバーが左右に、自動で動きます。

風向を固定したいとき

もう一度 **上下風向**

または **左右風向** を
押す。

上下左右(立体)気流にしたいとき


運転中に **上下風向**

を押し **左右風向** を
押す。

- フラップとルーバーが自動で交互に動きます。

上下の風向調節について

- フラップが自動で上下に動いているときの動きは下図のようになります。

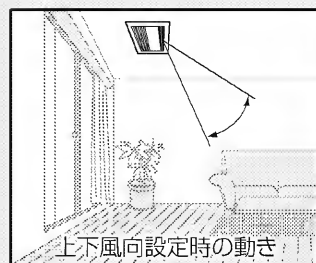

- フラップが自動で上下に動いているとき運転音が変わる場合があります。

上下左右(立体)気流について

- 上下左右(立体)気流にすると、下にたまりがちな冷たい空気、また天井付近にこもりがちな暖かい空気を上下・左右に循環させ、お部屋の温度ムラを少なくします。

お願い

- 風向調節は必ずリモコンで行ってください。フラップ・ルーバーを無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

お知らせ

- 室内温度が設定温度に到達し、室外ユニットが停止している間は、フラップ・ルーバーは停止します。フラップが上下に動いているとき、また上下左右(立体)気流をしているときは、フラップが可動範囲の上限まで移動して停止します。

上下左右(立体)気流を取り消したいとき

上下風向 または **左右風向** を
押す。

リモコン

基本の使いかた

かんたん操作

メニュー操作

お手入れをする


困ったときは?

製品について

切タイマー

運転停止までの残り時間を設定します。

タイマーは1回だけの運転ですので、その都度設定してください。

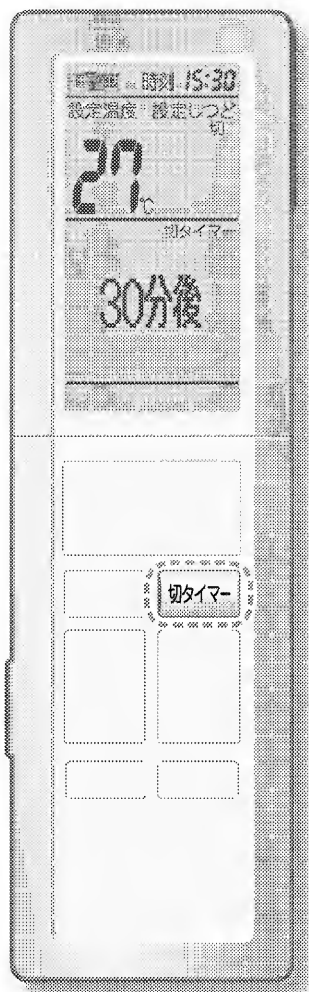


切タイマー

切タイマーを押す。

- タイマーランプが橙色に点灯します。



- 押すごとに30分きざみで変わり、表示している時間で設定されます。30分～9時間30分まで設定できます。

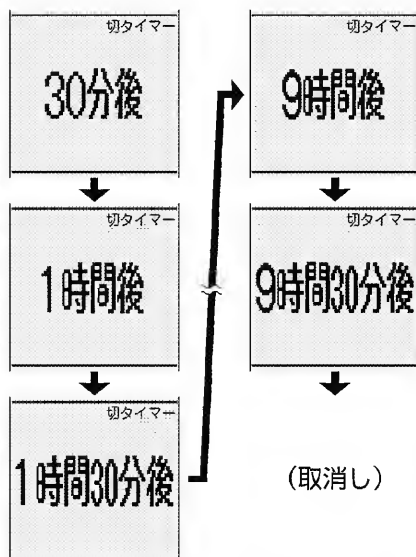

切タイマー運転について

- 切タイマーを予約した場合、設定よりもタイマーの切れる時間がずれることがあります。
- 時刻入タイマーと同時に設定できます。▶23ページ
- 切タイマーを設定しているときに「切タイマー」を押すと、現在の設定時間が最初に表示されます。
- 下記運転中は切タイマーを設定することはできません。

快眠運転・へや干し運転・るすばん換気運転・けつろ防止運転

時刻タイマーについて

- 時刻でタイマー設定を行うこともできます。

▶23ページ

切タイマーのみを取り消したいとき

切タイマーを数回押して

9時間30分後を表示させ、

もう一度「切タイマー」を押す。


すべてのタイマーを取り消したいとき

終了/取消を押す。

- メニュー操作での取り消しかたは▶24ページを参照してください。

時刻タイマー

おやすみ前やお目覚めの時間、帰宅時間に合わせてご使用になると便利です。

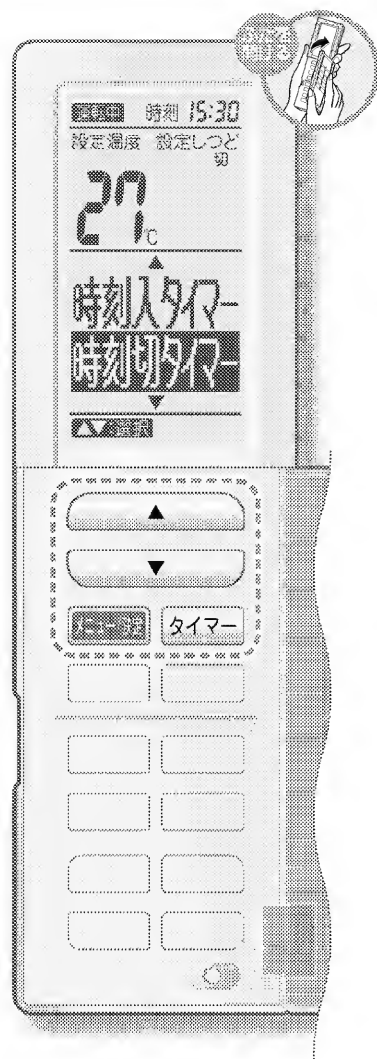

時刻タイマー設定について

- 時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、最長1時間前から運転を始めます。
- 時刻切タイマーを予約した場合、設定よりもタイマーの切れる時間がずれることがあります。
- 下記運転中は、時刻タイマーを設定することはできません。

快眠運転・へや干し運転・るすばん換気運転・けつろ防止運転

お願い

- 次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。
 - 停電したとき
 - ブレーカーが作動したとき
 - リモコンの電池を交換したとき

1 現在時刻が合っていることを確認し、タイマーを押す。

- 現在時刻が合っていない場合は、正しく時刻を合わせます。 **時刻合わせ**

時刻切タイマーを23：30に設定する場合

2 運転を停止する時刻を設定する場合は

時刻切タイマーを選択し、**タイマー**を押す。

- 運転を開始する時刻を設定する場合は**時刻入タイマー**を選択します。

3 で運転を停止する時刻に合わせて **タイマー** を押す。

- タイマー**を押すごとに10分ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。
- タイマーランプが橙色が点灯します。



- 一度時刻タイマーを予約すると、予約された時刻は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)


組合せ予約したいとき

- 時刻切タイマーと時刻入タイマー、切タイマー(**22**)と時刻入タイマーを組み合わせて予約することができます。下記の例を参考に設定してください。

(例)


- 現在時刻が午後11時(エアコンは運転中)で、引き続き1時間運転し、午前7時に運転を再度始めたいとき

- ・切タイマーを1時間後に設定し、時刻入タイマーを7：00に設定する。
- ・時刻切タイマーを0：00に設定し、時刻入タイマーを7：00に設定する。




- 現在時刻が午後3時(エアコンは停止中)で、午後7時に運転を開始し、午後11時に運転を停止したいとき

- ・時刻入タイマーを19：00に設定し、時刻切タイマーを23：00に設定する。
- ・時刻入タイマーを19：00に設定し、切タイマーを8時間後に設定する。



時刻タイマー

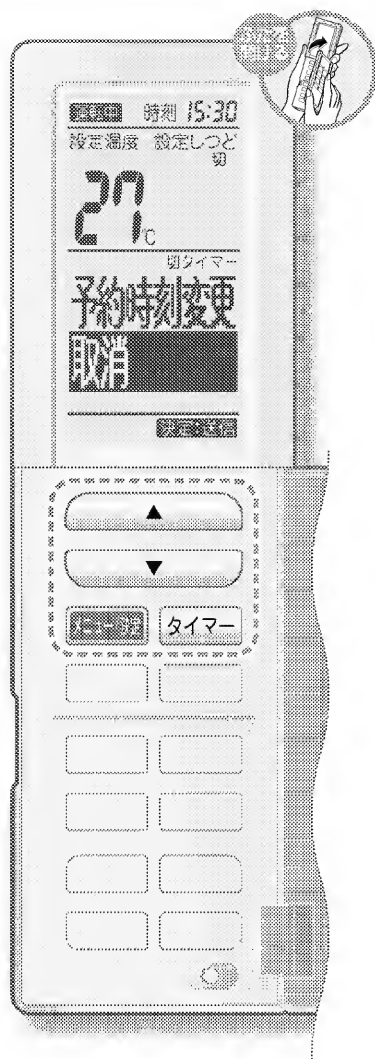

(つづき)




タイマー設定のどちらかのみを取り消したいとき

1 **タイマー** を押す。


時刻切タイマーを取り消す場合

2  で **時刻切タイマー** を選択し、
 を押す。


●運転を開始する時刻を取り消す場合は **時刻入タイマー** を選択する。

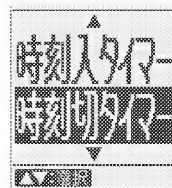

3  で **取消** を選択し、
 を押す。

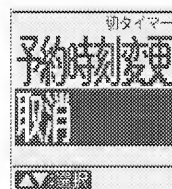



タイマー設定を変更したいとき

手順 1 ~ 2 を行い、3 で **予約時刻変更** を選択し、
 を押す。

変更したい時刻に変更し、 を押す。

すべてのタイマー設定を取り消したいとき

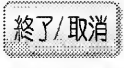 を押す。または手順 1 を行い、2 で
タイマー取消 を選択し、 を押す。

●タイマーランプが消灯します。